

امکانات:	مزایا:
• استفاده از انرژی نوری	• استفاده از منبع انرژی نوری
• زمان گیری اتمی	• کنترل دقت با استفاده از امواج رادیویی
• زمان جهانی	• تنظیم زمان برای ۲۶ منطقه ی زمانی
• تقویم بی نهایت	• عملکرد دقیق تا سال ۲۱۰۰
• شاخص ذخیره ی نیرو	• نمایش شارژ باقی مانده
• دارای دو زمان زنگ هشدار	• منطقه ی زمانی ثانویه
	• زنگ هشدار روزانه



لطفا دستورالعمل تنظیمات تعاملی ما را در آدرس

www.citizenwatch.com ببینید.

نکته: تحت شرایط عادی این ساعت به منظور به روز رسانی خودکار زمان و تقویم اقدام به دریافت امواج رادیویی خواهد نمود. ممکن است شرایطی وجود داشته باشد که امکان دریافت سیگنال رادیویی وجود نداشته باشد. در صورتی که سیگنال قابل دریافت نباشد، ساعت به طور عادی به کار خود ادامه می دهد اما نمی تواند با رادیو سیگنال همگام شود.

نکته: پس از خالی شدن کامل شارژ یا مشاهده ی عملکرد یا نمایش غیر معمول، دستورالعمل بازنشانی کلی و بازگشتن به موقعیت صفر می بایست اعمال شود. حتما پس از انجام این فرایند زمان و تاریخ را تنظیم نمائید.

دریافت رادیویی

این ساعت می تواند سیگنال های رادیویی را هم به صورت خودکار و هم در صورت درخواست کاربر دریافت نماید. تقویم و زمان اصلی (خانه) بر

اساس منطقه ی زمانی انتخاب شده در محدوده ی دریافت سیگنال رادیویی به روز آوری خواهند شد.

دریافت خودکار ابتدا در ساعت ۲:۰۰ صبح و سپس در ساعت ۳:۰۰ صبح انجام می شود. در صورتی که دریافت ساعت ۲:۰۰ صبح موفقیت آمیز باشد، در ساعت ۳:۰۰ صبح اقدام برای دریافت صورت نمی گیرد.

قابلیت "پس از درخواست" به کاربر اجازه می دهد که دریافت رادیویی را به طور دستی فعال کند. اما بسته به زمان روز، آب و هوا، تداخل رادیویی و غیره، قابلیت پس از درخواست ممکن است موفق به دریافت سیگنال و به روز آوری نشود و لازم باشد که ساعت به طور دستی تنظیم شود، مانند زمان تغییر مناطق سیگنال رادیویی.

نکته: بسته به قدرت سیگنال، فرایند به روز آوری از طریق دریافت سیگنال ماهواره ای ممکن است از دو تا سی دقیقه به طول بیانجامد. طی فرایند به روز آوری، نمی بایست ساعت را حرکت داد چرا که این کار ممکن است باعث تداخل در انتقال سیگنال شده و منجر به عدم موفقیت در به روز آوری زمان / تقویم گردد.

برای مشاهده ی دستورالعمل دقیق تر در مورد قابلیت دریافت رادیویی لطفا به راهنمای کاربری مراجعه کنید.

دستورالعمل بازنشانی کلی و رفتن به موقعیت صفر

• پیچ تنظیم را به میزان دو درجه بیرون بکشید.

• دکمه های راست - پایین (A) و راست - بالا (B) را به طور همزمان به مدت چهار ثانیه فشار داده و نگاه دارید و سپس رها کنید. (پس از یک صدای بوق، عقربه ها و تاریخ به عقب و جلو حرکت خواهند کرد تا نشان دهند که بازنشانی کلی موفقیت آمیز بوده است).

• پیچ تنظیم را در یکی از جهات بپیچانید تا عقربه های ساعت شمار و دقیقه شمار زمان دوم (۶:۰۰ روی صفحه ی زیرین) مستقیما به طرف ۲۴ قرار بگیرد.

• دکمه ی راست - بالا (B) را فشار داده و رها کنید. نشانگر عملکرد (۱۲:۰۰ روی صفحه ی زیرین) به نشانه ی این که نشانگر عملکرد و تاریخ ماه هم اکنون تنظیم می

شوند به آرامی شروع به حرکت خواهد کرد.

نکته: بسته به موقعیت قرار گیری عقربه های ساعت شمار و دقیقه شمار زمان اصلی، عقربه های ثانیه شمار، دقیقه شمار و ساعت شمار زمان اصلی برای ارائه ی یک دید واضح به ۱۲:۰۰ روی صفحه ی زیرین شروع به گردش خواهند نمود.

• پیچ تنظیم را به صورت ساعت گرد یا پاد ساعت گرد به نحوی بپیچانید که تاریخ میان اعداد ۱ و ۳۱ قرار بگیرد، و نشانگر عملکرد (۱۲:۰۰ روی صفحه ی زیرین) به طرف یکشنبه (Sunday) باشد.

• دکمه ی راست - بالا (B) را فشار داده و رها نمائید. عقربه های ساعت شمار و دقیقه شمار زمان اصلی به آرامی شروع به حرکت خواهند نمود.

• پیچ تنظیم را به نحوی بپیچانید که عقربه های دقیقه شمار و ساعت شمار زمان اصلی دقیقا روی موقعیت ۱۲:۰۰ قرار بگیرند.

• دکمه ی راست - بالا (B) را فشار داده و رها نمائید. عقربه ی ثانیه شمار به آرامی شروع به حرکت خواهد نمود.

• پیچ تنظیم را به نحوی بپیچانید که عقربه ی ثانیه شمار دقیقا روی موقعیت ۱۲:۰۰ قرار بگیرد.

• پیچ تنظیم را به میزان دو درجه به داخل فشار دهید. اکنون می بایست زمان و تقویم دائمی را تنظیم نمائید.

تنظیم زمان اصلی (خانه) و تقویم بی نهایت

نکته: پس از دریافت سیگنال رادیویی، تاریخ و زمان اصلی (خانه) به طور خودکار تنظیم می شوند. زمان ثانویه بر اساس زمان اصلی (خانه) عمل می کند.

ممکن است شرایطی پیش بیاید که شما مجبور شوید زمان اصلی (خانه) و تاریخ را خودتان به صورت دستی تنظیم نمائید، به طور مثال پس از بازنشانی کلی و رفتن به موقعیت صفر.

• پیچ تنظیم را به میزان یک درجه بیرون بکشید.

• پیچ تنظیم را به صورت ساعت گرد یا پاد ساعت گرد بپیچانید تا زمانی که عقربه ی ثانیه شمار نزدیک ترین منطقه ی زمانی به مکان کنونی شما را نشان دهد. عقربه های ساعت شمار و دقیقه شمار زمان اصلی و نیز

عقربه های ۲۴ ساعته شروع به گردش کرده و روی زمان کنونی تنظیم شده در حافظه برای منطقه ی زمانی انتخابی قرار می گیرند.

برای روشن (SMT) یا خاموش (STD) کردن تنظیمات ساعت تابستانی، دکمه ی راست - بالا را فشار داده و رها کنید؛ نتیجه توسط نشانگر عملکرد (۱۲:۰۰) روی صفحه ی زیرین) نشان داده می شود.

به مدت دو ثانیه دکمه ی راست - پائین (A) را فشار داده و رها کنید تا تنظیم ساعت تابستانی را به صورت به روز آوری خودکار (■) یا به روز آوری دستی (□) تنظیم نمایند.

به مدت دو ثانیه دکمه ی راست - بالا (B) را فشار داده و رها نمائید. عقربه ی ثانیه شمار شروع به حرکت کرده و روی موقعیت ۶:۰۰ قرار می گیرد.

پیچ تنظیم را یک درجه ی دیگر به بیرون بکشید تا در وضعیت تنظیم زمان قرار بگیرد. عقربه ی ثانیه شمار و نشانگر عملکرد شروع به گردش نموده و روی ۱۲:۰۰ قرار می گیرند و عقربه های دقیقه شمار و ساعت شمار زمان اصلی به نشانه ی اینکه زمان هم اکنون تنظیم خواهد شد به آرامی شروع به حرکت خواهند نمود.

برای تنظیم زمان کنونی برای منطقه ی زمانی انتخابی، پیچ تنظیم را بپیچانید. حتما در حین تنظیم به وضعیت عقربه ی ۲۴ ساعته (۹:۰۰) روی صفحه ی زیرین) توجه داشته باشید تا مطمئن شوید AM یا PM بودن زمان به درستی تنظیم شود.

دکمه ی راست - بالا (B) را فشار داده و رها کنید. نشانگر عملکرد (موقعیت ۱۲:۰۰) برای نشان دادن اینکه تاریخ ماه هم اکنون تنظیم می شود به آرامی شروع به حرکت می کند.


برای تنظیم تاریخ کنونی ماه، پیچ تنظیم را در جهت ساعت گرد یا پاد ساعت گرد بپیچانید. نکته: نشانگر عملکرد (۱۲:۰۰) روی صفحه ی زیرین) پنج دور کامل برای هر تغییر تاریخ می گردد.

دکمه ی راست - بالا (B) را فشار داده و رها کنید. نشانگر عملکرد (۱۲:۰۰) روی صفحه ی زیرین) برای نشان دادن اینکه

روز کنونی هفته هم اکنون تنظیم می شود به آرامی شروع به حرکت می کند.

برای تنظیم روز کنونی هفته، پیچ تنظیم را در جهت ساعت گرد یا پاد ساعت گرد بپیچانید.

دکمه ی راست - بالا (B) را فشار داده و رها کنید. عقربه ی ثانیه شمار برای نشان دادن اینکه سال کیبسه هم اکنون تنظیم می شود به آرامی شروع به گردش می کند. با توجه به شکل زیر، پیچ تنظیم را برای تنظیم ماه کنونی و سال کیبسه بپیچانید.

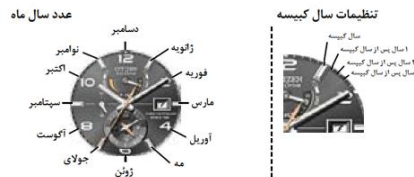

دکمه ی راست - بالا (B) را فشار داده و رها کنید. برای تنظیم دقیقه ی کنونی، پیچ تنظیم را بصورت ساعت گرد یا پاد ساعت گرد بپیچانید.

پیچ تنظیم را به میزان دو درجه به داخل فشار دهید. این کار تنظیم زمان و تقویم را تکمیل می کند.

بررسی مناطق زمانی فعال برای زمان اصلی و زمان ثانویه

در حالی که پیچ تنظیم در وضعیت چسبیده به بدنه قرار دارد، دکمه ی راست - بالا (B) را فشار داده و رها کنید. منطقه ی زمانی اصلی (خانه) نمایش داده می شود.

دکمه ی راست - بالا (B) را فشار داده و رها کنید. منطقه ی زمانی ثانویه نمایش داده می شود.

برای بازگشت به عملکرد عادی، دکمه ی راست - بالا (B) را فشار داده و رها کنید.

تغییر منطقه ی زمانی اصلی (خانه)

پیچ تنظیم را یک درجه به بیرون بکشید. عقربه ی ثانیه شمار برای نشان دادن منطقه ی زمانی فعلی زمان اصلی (خانه) و نشانگر عملکرد (۱۲:۰۰) روی صفحه ی زیرین) برای نشان دادن تنظیمات کنونی ساعت تابستانی شروع به گردش می کنند.

برای تغییر مناطق زمانی پیچ تنظیم را بپیچانید.

در صورت نیاز، برای تغییر تنظیمات ساعت تابستانی و روشن (SMT) یا خاموش (STD) نمودن آن به گونه ای که توسط نشانگر عملکرد (۱۲:۰۰) روی صفحه ی زیرین) نشان داده می شود، دکمه ی راست - بالا (B) را فشار داده و رها نمائید.

برای تنظیم ساعت تابستانی روی به روز آوری خودکار (■) یا به روز آوری دستی (□)، دکمه ی راست - پائین (A) را به مدت دو ثانیه فشار داده و رها کنید.

پیچ تنظیم را یک درجه به داخل فشار دهید. این کار تغییر مناطق زمانی اصلی (خانه) را تکمیل می کند.

تغییر منطقه ی زمانی ثانویه

نکته: منطقه ی زمانی ثانویه بر اساس زمان تنظیم شده برای منطقه ی زمانی اصلی (خانه) عمل می کند.

نکته: زمان ثانویه (۶:۰۰) روی صفحه ی زیرین) با صورت ۲۴ ساعته نمایش داده می شود.

پیچ تنظیم را یک درجه به بیرون بکشید. عقربه ی ثانیه شمار برای نشان دادن منطقه ی زمانی فعلی زمان اصلی (خانه) و نشانگر عملکرد برای نشان دادن تنظیمات کنونی ساعت تابستانی شروع به گردش می کنند.

دکمه ی راست - پائین را فشار داده و رها کنید. عقربه های زمان ثانویه به نشانه ی اینکه منطقه ی زمانی ثانویه می تواند تغییر یابد شروع به گردش می کنند.

برای حرکت دادن عقربه ی ثانیه شمار به منظور نشان دادن منطقه ی زمانی ثانویه ی دلخواه خود، پیچ تنظیم را بپیچانید.

در صورت نیاز، برای تغییر تنظیمات ساعت تابستانی و روشن (SMT) یا خاموش (STD) نمودن آن به گونه ای که توسط نشانگر عملکرد (۱۲:۰۰) روی صفحه ی زیرین) نشان داده می شود، دکمه ی راست - بالا (B) را فشار داده و رها نمائید.

برای تنظیم ساعت تابستانی روی به روز آوری خودکار (■) یا به روز آوری دستی (□)، دکمه ی راست - پائین (A) را به مدت دو ثانیه فشار داده و رها کنید.

پیچ تنظیم را یک درجه به داخل فشار دهید. این کار تغییر مناطق زمانی ثانویه را تکمیل می کند.

برای اطلاع از دستورالعمل اضافی برای استفاده از امکانات مذکور و نیز سایر امکانات World Chronograph A*T به راهنمای کاربری کامل یا به بخش پشتیبانی فنی وبسایت ما در آدرس زیر مراجعه نمایید:

www.citizenwatch.com

مدلهای - FC00*

زمان جهانی A.T (زنانه)

Mvmt. Cal. No. H82

امکانات:

مزایا:

- استفاده از انرژی نوری
- زمان گیری اتمی
- زمان جهانی
- تقویم دائمی
- شاخص ذخیره ی نیرو
- دارای دو زمان
- زنگ هشدار
- استفاده از منبع انرژی پاک
- کنترل دقت با استفاده از امواج رادیویی
- تنظیم زمان برای ۲۶ منطقه ی زمانی
- عملکرد دقیق تا سال ۲۱۰۰
- نمایش شارژ باقی مانده
- منطقه ی زمانی ثانویه
- زنگ هشدار روزانه



نشانه عملکرد دکمه ی راست - بالا (B) عقربه ی دقیقه شمار زمان اصلی پیچ تنظیم عقربه ی دقیقه شمار زنگ هشدار زمان ثانویه دکمه ی راست - پایین (A) عقربه ی ساعت شمار زنگ هشدار (۲۴ ساعته) از زمان ثانویه

لطفا دستورالعمل تنظیمات تعاملی ما را در آدرس

www.citizenwatch.com ببینید.

نکته: تحت شرایط نرمال این ساعت به منظور به روز آوری خودکار زمان و تقویم اقدام به دریافت امواج رادیویی خواهد نمود. ممکن است شرایطی وجود داشته باشد که امکان دریافت سیگنال رادیویی وجود نداشته باشد. در صورتی که سیگنال قابل دریافت نباشد، ساعت به طور نرمال به کار خود ادامه می دهد اما نمی تواند با رادیو سیگنال همگام شود.

نکته: پس از خالی شدن کامل شارژ یا مشاهده ی عملکرد یا نمایش غیر معمول، دستورالعمل ریست کلی و بازگشتن به موقعیت صفر می بایست اعمال شود. حتما پس از انجام این فرایند زمان و تاریخ را تنظیم نمایید.

دریافت رادیویی

این ساعت می تواند سیگنال های رادیویی را هم به صورت خودکار و هم در صورت درخواست کاربر دریافت نماید. هم تقویم و هم زمان اصلی (خانه) بر اساس منطقه ی زمانی انتخاب شده در محدوده ی دریافت سیگنال رادیویی به روز آوری خواهند شد.

دریافت خودکار ابتدا در ساعت ۲:۰۰ صبح و سپس در ساعت ۳:۰۰ صبح انجام می شود. در صورتی که دریافت ساعت ۲:۰۰ صبح موفقیت آمیز باشد، در ساعت ۳:۰۰ صبح اقدام برای دریافت صورت نمی گیرد.

قابلیت "پس از درخواست" به کاربر اجازه می دهد که دریافت رادیویی را به طور دستی فعال کند. اما بسته به زمان روز، آب و هوا، تداخل رادیویی و غیره، قابلیت پس از درخواست ممکن است موفق به دریافت سیگنال و به روز آوری نشود و لازم باشد که ساعت به طور دستی تنظیم شود، مانند زمان تغییر مناطق سیگنال رادیویی.

نکته: بسته به قدرت سیگنال، فرایند به روز آوری از طریق دریافت سیگنال ماهواره ای ممکن است از دو تا سی دقیقه به طول بیانجامد. طی فرایند به روز آوری، نمی بایست ساعت را حرکت داد چرا که این کار ممکن است باعث تداخل در انتقال سیگنال شده و منجر به عدم موفقیت در به روز آوری زمان / تقویم گردد.

برای مشاهده ی دستورالعمل دقیق تر در مورد قابلیت دریافت رادیویی لطفا به راهنمای کاربری مراجعه کنید.

دستورالعمل ریست کلی و رفتن به موقعیت صفر

• پیچ تنظیم را به میزان دو درجه بیرون بکشید.

• دکمه های راست - پایین (A) و راست - بالا (B) را به طور همزمان به مدت چهار ثانیه فشار داده و نگاه دارید و سپس رها کنید. (پس از یک صدای بوق، عقربه ها و تاریخ به عقب و جلو حرکت خواهند کرد تا نشان دهند که ریست کلی موفقیت آمیز بوده است).

• پیچ تنظیم را در یکی از جهات بپیچانید تا عقربه های ساعت شمار و دقیقه شمار زمان

دوم (۶:۰۰ روی صفحه ی زیرین) مستقیما به طرف ۲۴ قرار بگیرد.

• دکمه ی راست - بالا (B) را فشار داده و رها کنید. نشانگر عملکرد (۱۲:۰۰ روی صفحه ی زیرین) به نشانه ی این که نشانگر عملکرد و تاریخ ماه هم اکنون تنظیم می شوند به آرامی شروع به حرکت خواهد کرد.

نکته: بسته به موقعیت قرار گیری عقربه های ساعت شمار و دقیقه شمار زمان اصلی، عقربه های ثانیه شمار، دقیقه شمار و ساعت شمار زمان اصلی برای ارائه ی یک دید واضح به ۱۲:۰۰ روی صفحه ی زیرین شروع به گردش خواهند نمود.

• پیچ تنظیم را به صورت ساعت گرد یا پاد ساعت گرد به نحوی بپیچانید که تاریخ میان اعداد ۱ و ۳۱ قرار بگیرد، و نشانگر عملکرد (۱۲:۰۰ روی صفحه ی زیرین) به طرف یکشنبه (Sunday) باشد.

• دکمه ی راست - بالا (B) را فشار داده و رها نمایید. عقربه های ساعت شمار و دقیقه شمار زمان اصلی به آرامی شروع به حرکت خواهند نمود.

• پیچ تنظیم را به نحوی بپیچانید که عقربه های دقیقه شمار و ساعت شمار زمان اصلی دقیقا روی موقعیت ۱۲:۰۰ قرار بگیرند.

• دکمه ی راست - بالا (B) را فشار داده و رها نمایید. عقربه ی ثانیه شمار به آرامی شروع به حرکت خواهد نمود.

• پیچ تنظیم را به نحوی بپیچانید که عقربه ی ثانیه شمار دقیقا روی موقعیت ۱۲:۰۰ قرار بگیرد.

• پیچ تنظیم را به میزان دو درجه به داخل فشار دهید. اکنون می بایست زمان و تقویم دائمی را تنظیم نمایید.

تنظیم زمان اصلی (خانه) و تقویم دائمی

نکته: پس از دریافت سیگنال رادیویی، تاریخ و زمان اصلی (خانه) به طور خودکار تنظیم می شوند. زمان ثانویه بر اساس زمان اصلی (خانه) عمل می کند.

ممکن است شرایطی پیش بیاید که شما مجبور شوید زمان اصلی (خانه) و تاریخ را خودتان به صورت دستی تنظیم نمایید، به طور مثال پس از ریست کلی و رفتن به موقعیت صفر.

• پیچ تنظیم را به میزان یک درجه بیرون بکشید.


• پیچ تنظیم را به صورت ساعت گرد یا پاد ساعت گرد بپیچانید تا زمانی که عقربه ی

ثانیه شمار نزدیک ترین منطقه ی زمانی به مکان کنونی شما را نشان دهد. عقربه های ساعت شمار و دقیقه شمار زمان اصلی و نیز عقربه های ۲۴ ساعته شروع به گردش کرده و روی زمان کنونی تنظیم شده در حافظه برای منطقه ی زمانی انتخابی قرار می گیرند.

- برای روشن (SMT) یا خاموش (STD) کردن تنظیمات ساعت تابستانی، دکمه ی راست - بالا را فشار داده و رها کنید؛ نتیجه توسط نشانگر عملکرد (۱۲:۰۰) روی صفحه ی زیرین) نشان داده می شود.
- به مدت دو ثانیه دکمه ی راست - پائین (A) را فشار داده و رها کنید تا تنظیم ساعت تابستانی را به صورت به روز آوری خودکار (●) یا به روز آوری دستی (○) تنظیم نمایید.
- به مدت دو ثانیه دکمه ی راست - بالا (B) را فشار داده و رها نمایید. عقربه ی ثانیه شمار شروع به حرکت کرده و روی موقعیت ۶:۰۰ قرار می گیرد.
- پیچ تنظیم را یک درجه ی دیگر به بیرون بکشید تا در وضعیت تنظیم زمان قرار بگیرد. عقربه ی ثانیه شمار و نشانگر عملکرد شروع به گردش نموده و روی ۱۲:۰۰ قرار می گیرند و عقربه های دقیقه شمار و ساعت شمار زمان اصلی به نشانه ی اینکه زمان هم اکنون تنظیم خواهد شد به آرامی شروع به حرکت خواهند نمود.
- برای تنظیم زمان کنونی برای منطقه ی زمانی انتخابی، پیچ تنظیم را بپیچانید. حتما در حین تنظیم به وضعیت عقربه ی ۲۴ ساعته (۹:۰۰) روی صفحه ی زیرین) توجه داشته باشید تا مطمئن شوید AM یا PM بودن زمان به درستی تنظیم شود.
- دکمه ی راست - بالا (B) را فشار داده و رها کنید. نشانگر عملکرد (موقعیت ۱۲:۰۰) برای نشان دادن اینکه تاریخ ماه هم اکنون تنظیم می شود به آرامی شروع به حرکت می کند.
- برای تنظیم تاریخ کنونی ماه، پیچ تنظیم را در جهت ساعت گرد یا پاد ساعت گرد بپیچانید. نکته: نشانگر عملکرد (۱۲:۰۰) روی صفحه ی زیرین) پنج بار برای هر تغییر تاریخ می گردد.
- دکمه ی راست - بالا (B) را فشار داده و رها کنید. نشانگر عملکرد (۱۲:۰۰) روی

صفحه ی زیرین) برای نشان دادن اینکه روز کنونی هفته هم اکنون تنظیم می شود به آرامی شروع به حرکت می کند.

- برای تنظیم روز کنونی هفته، پیچ تنظیم را در جهت ساعت گرد یا پاد ساعت گرد بپیچانید.
- دکمه ی راست - بالا (B) را فشار داده و رها کنید. عقربه ی ثانیه شمار برای نشان دادن اینکه سال کیسه هم اکنون تنظیم می شود به آرامی شروع به گردش می کند. با توجه به شکل زیر، پیچ تنظیم را برای تنظیم ماه کنونی و سال کیسه بپیچانید.

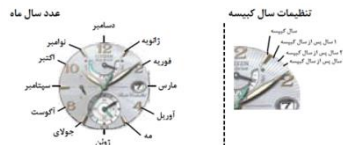

- دکمه ی راست - بالا (B) را فشار داده و رها کنید. برای تنظیم دقیقه ی کنونی، پیچ تنظیم را بصورت ساعت گرد یا پاد ساعت گرد بپیچانید.
- پیچ تنظیم را به میزان دو درجه به داخل فشار دهید. این کار تنظیم زمان و تقویم را تکمیل می کند.

بررسی مناطق زمانی فعال برای زمان اصلی و زمان ثانویه

- در حالی که پیچ تنظیم در وضعیت چسبیده به بدنه قرار دارد، دکمه ی راست - بالا (B) را فشار داده و رها کنید. منطقه ی زمانی اصلی (خانه) نمایش داده می شود.
- دکمه ی راست - بالا (B) را فشار داده و رها کنید. منطقه ی زمانی ثانویه نمایش داده می شود.
- برای بازگشت به عملکرد نرمال، دکمه ی راست - بالا (B) را فشار داده و رها کنید.
- **تغییر منطقه ی زمانی اصلی (خانه)**
- پیچ تنظیم را یک درجه به بیرون بکشید. عقربه ی ثانیه شمار برای نشان دادن منطقه ی زمانی فعلی زمان اصلی (خانه) و نشانگر عملکرد (۱۲:۰۰) روی صفحه ی زیرین) برای نشان دادن تنظیمات کنونی ساعت تابستانی شروع به گردش می کنند.
- برای تغییر مناطق زمانی پیچ تنظیم را بصورت نیاز، برای تغییر تنظیمات ساعت تابستانی و روشن (SMT) یا خاموش (STD) نمودن آن به گونه ای که توسط نشانگر عملکرد (۱۲:۰۰) روی صفحه ی زیرین) نشان داده می شود، دکمه ی راست - بالا را فشار داده و رها نمایید.
- برای تنظیم ساعت تابستانی روی به روز آوری خودکار
- (●) یا به روز آوری دستی (○)، دکمه ی راست - پائین (A) را به مدت دو ثانیه فشار داده و رها کنید.
- پیچ تنظیم را یک درجه به داخل فشار دهید. این کار تغییر مناطق زمانی ثانویه را تکمیل می کند.

زیرین) نشان داده می شود، دکمه ی راست - بالا (B) را فشار داده و رها نمایید.

- برای تنظیم ساعت تابستانی روی به روز آوری خودکار (●) یا به روز آوری دستی (○)، دکمه ی راست - پائین (A) را به مدت دو ثانیه فشار داده و رها کنید.
- پیچ تنظیم را یک درجه به داخل فشار دهید. این کار تغییر مناطق زمانی اصلی (خانه) را تکمیل می کند.
- نکته: منطقه ی زمانی ثانویه بر اساس زمان تنظیم شده برای منطقه ی زمانی اصلی (خانه) عمل می کند.
- نکته: زمان ثانویه (۶:۰۰) روی صفحه ی زیرین) با صورت ۲۴ ساعته نمایش داده می شود.
- پیچ تنظیم را یک درجه به بیرون بکشید. عقربه ی ثانیه شمار برای نشان دادن منطقه ی زمانی فعلی زمان اصلی (خانه) و نشانگر عملکرد برای نشان دادن تنظیمات کنونی ساعت تابستانی شروع به گردش می کنند.
- دکمه ی راست - پائین (A) را فشار داده و رها کنید. عقربه های زمان ثانویه به نشانه ی اینکه منطقه ی زمانی ثانویه می تواند تغییر یابد شروع به گردش می کنند.
- برای حرکت دادن عقربه ی ثانیه شمار به منظور نشان دادن منطقه ی زمانی ثانویه ی دلخواه خود، پیچ تنظیم را بپیچانید.
- در صورت نیاز، برای تغییر تنظیمات ساعت تابستانی و روشن (SMT) یا خاموش (STD) نمودن آن به گونه ای که توسط نشانگر عملکرد (۱۲:۰۰) روی صفحه ی زیرین) نشان داده می شود، دکمه ی راست - بالا را فشار داده و رها نمایید.
- برای تنظیم ساعت تابستانی روی به روز آوری خودکار
- (●) یا به روز آوری دستی (○)، دکمه ی راست - پائین (A) را به مدت دو ثانیه فشار داده و رها کنید.
- پیچ تنظیم را یک درجه به داخل فشار دهید. این کار تغییر مناطق زمانی ثانویه را تکمیل می کند.

برای اطلاع از دستورالعمل اضافی برای استفاده از امکانات مذکور و نیز سایر امکانات Chronograph A*T به راهنمای کاربری کامل یا به بخش پشتیبانی فنی وبسایت ما در آدرس زیر مراجعه نمایید: